



Крісло Y-1030

Інструкція



ЗМІСТ

ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ.....	3
ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ.....	4
ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБІРКИ.....	6
КОНТАКТИ.....	11

ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ



ВИКОРИСТОВУЙТЕ КРІСЛО ТІЛЬКИ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ. ЗАБОРОНЕНО СТАВАТИ НА КРІСЛО НОГАМИ.



ПІСЛЯ ЗБІРКИ ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ВСІ ГВИНТИ ДОСТАТНЬО ЗАТИСНУТІ. ПЕРЕВІРЯЙТЕ ГВИНТИ КОЖНІ 3 МІСЯЦІ І ПРИ НЕОБХІДНОСТІ ПІДКРУЧУЙТЕ ЇХ.



НІКОЛИ НЕ СІДАЙТЕ НА ПІДЛОКІТНИКИ.




ЗАБОРОНЕНО СІДАТИ НА КРІСЛО ДВОМ ЛЮДЬМ ОДНОЧАСНО.




КРІСЛО ПОВИНЕН ЗБИРАТИ ЛИШЕ ДОРΟΣЛИЙ.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

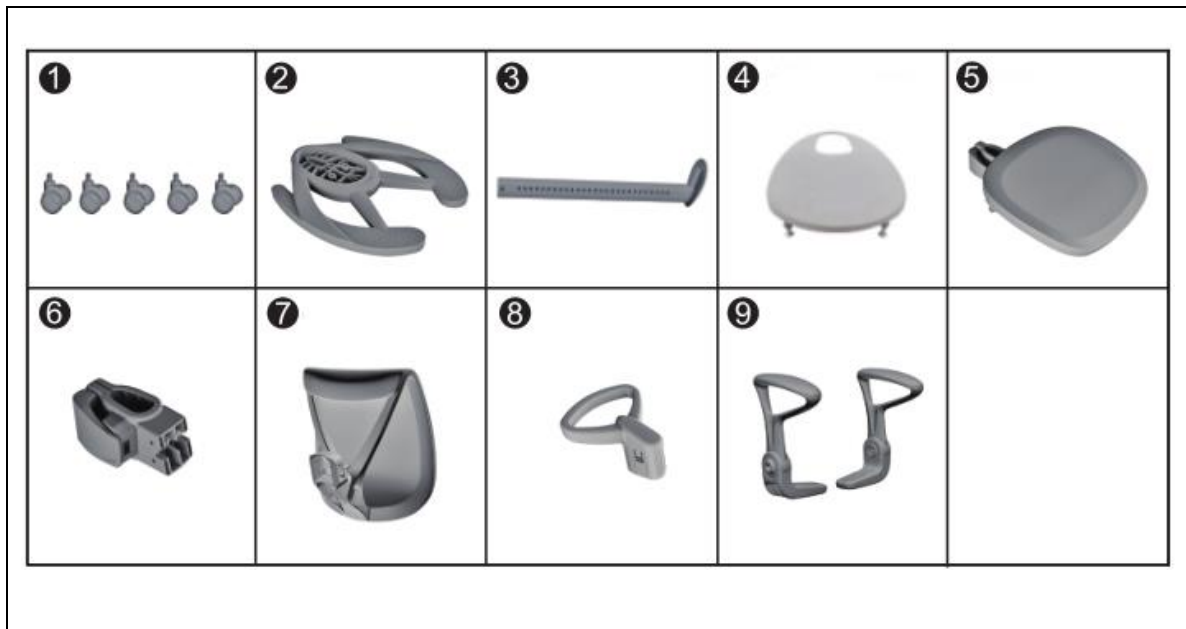

No.	НАЗВА	КІЛЬКІСТЬ
1	Ролики	5
2	Хрестовина	1
3	Опорна труба	1
4	Декоративна накладка	1
5	Сидіння	1
6	Тримач спинки	1
7	Спинка	1
8	Ручка для переміщення	1
9	Підлокітники	2

СПИСОК ФУРНІТУРИ

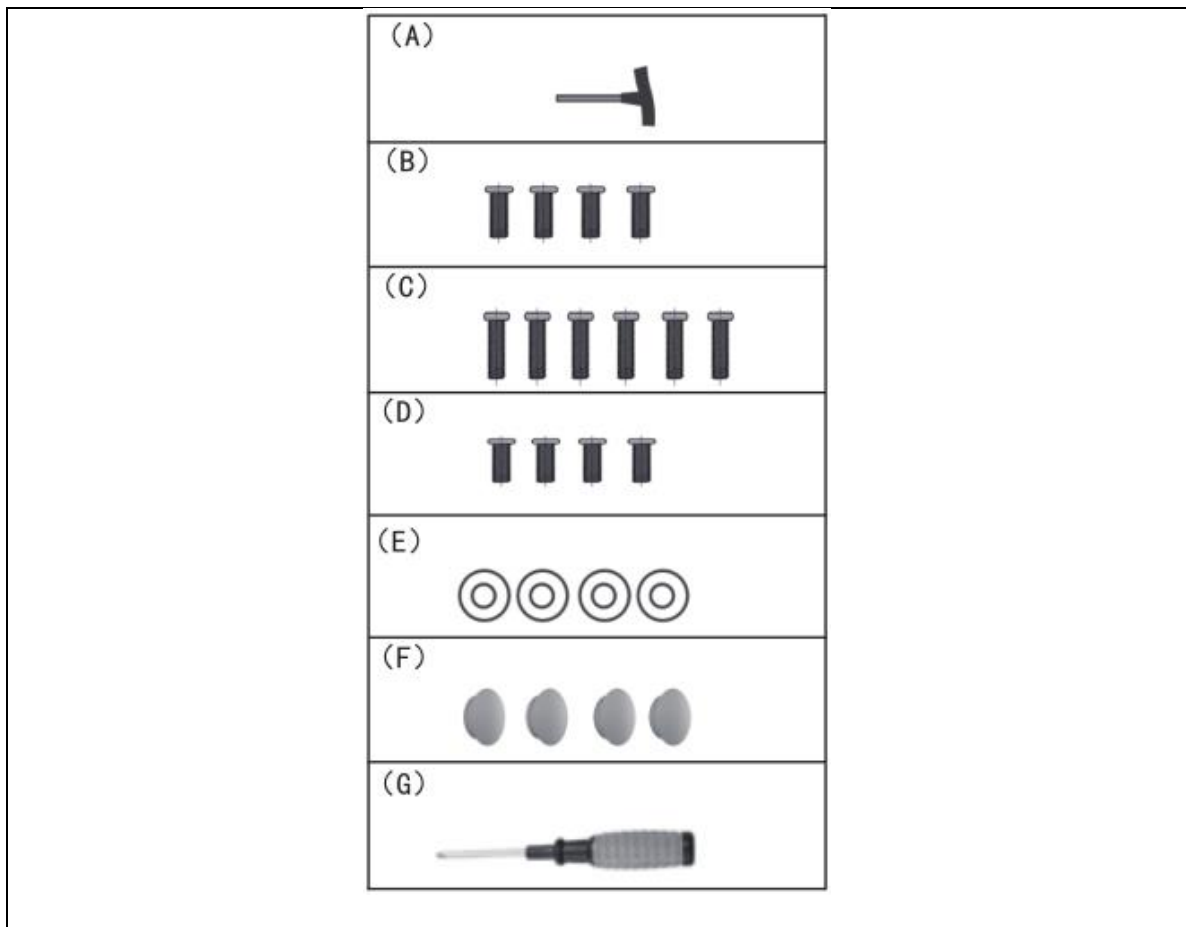


№.	НАЗВА	КІЛЬКІСТЬ
(A)	Ключ 5мм	1
(B)	Гвинти М8*25мм	4
(C)	Гвинти М6*40мм	6
(D)	Гвинти М6*12мм	4
(E)	Шайби М8*16мм	4
(F)	Заглушки	4
(G)	Викрутка	1

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБІРКИ

КРОК 1: ВСТАНОВЛЕННЯ РОЛИКІВ

Прикладіть достатньо зусиль, щоб вставити ролики повністю у відповідні отвори.

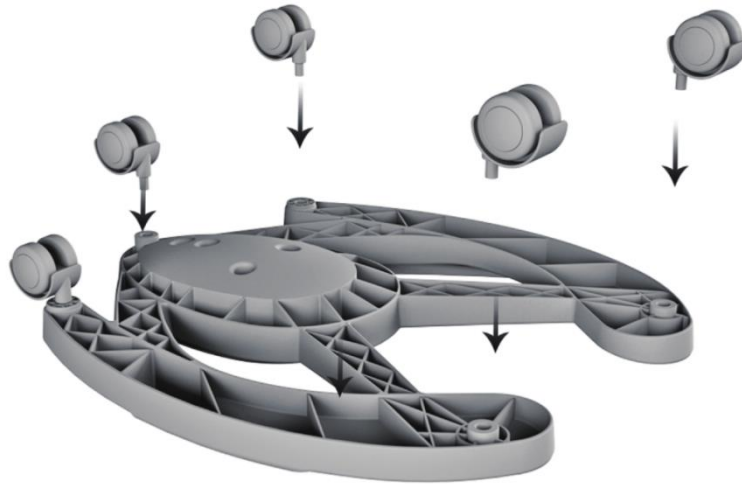


КРОК 2: ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ НАКЛАДКИ

Викрутіть гвинти, вкручені в пластикову накладку. Потім надіньте накладку на опорну трубу і закріпіть її на металевій основі тими ж гвинтами, які викрутили раніше.



КРОК 3: ВСТАНОВЛЕННЯ ОПОРНОЇ ТРУБИ


Вставте опорну трубу з накладкою в отвір на хрестовині, як на малюнку. Потім переверніть хрестовину і, використовуючи гвинти В і шайби Е, зафіксуйте опорну трубу.

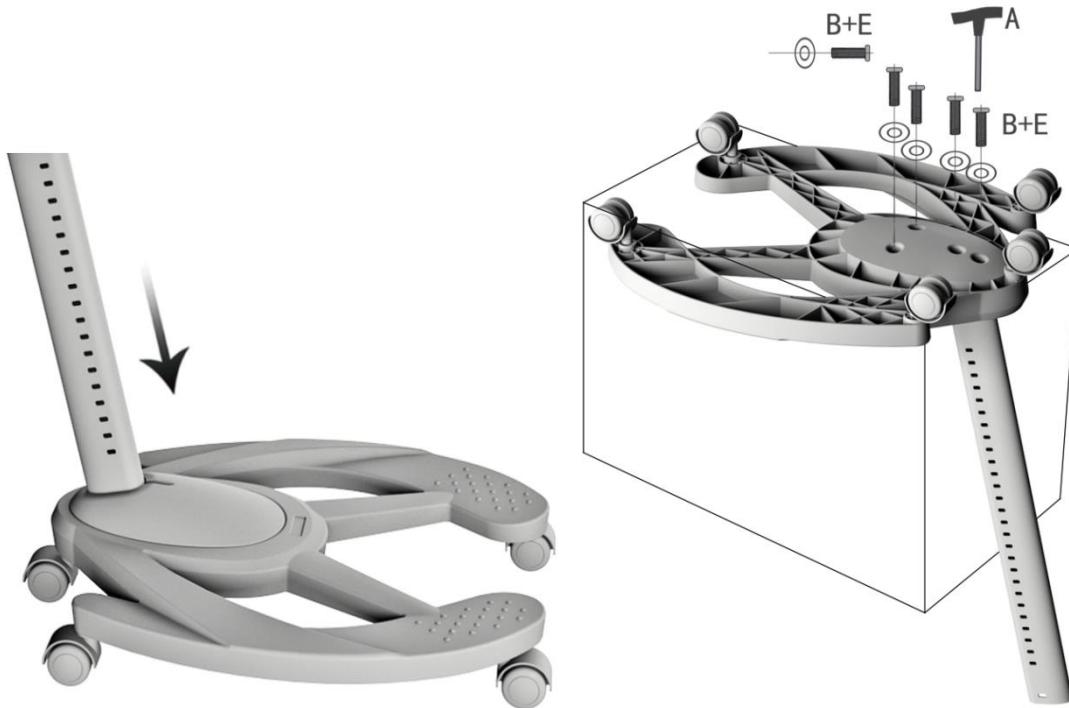

КРОК 4: ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДЛОКІТНИКІВ


Для фіксації підлокітників скористайтесь гвинтами С і ключем А.

Увага! Переконайтесь, що кожен підлокітник встановлений з правильного боку.

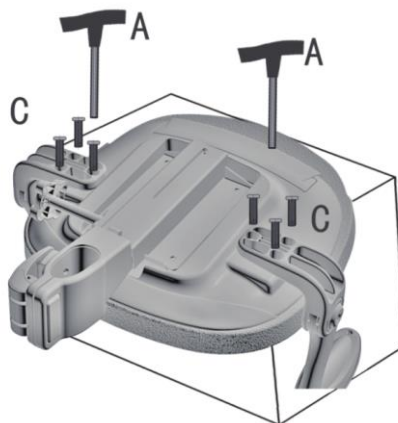


КРОК 5: ВСТАНОВЛЕННЯ СИДІННЯ

Потягніть за фіксатор сидіння, щоб повністю розблокувати його. Потім надіньте сидіння на опорну трубу, як показано на малюнку. Після цього поверніть фіксатор у вихідне положення.

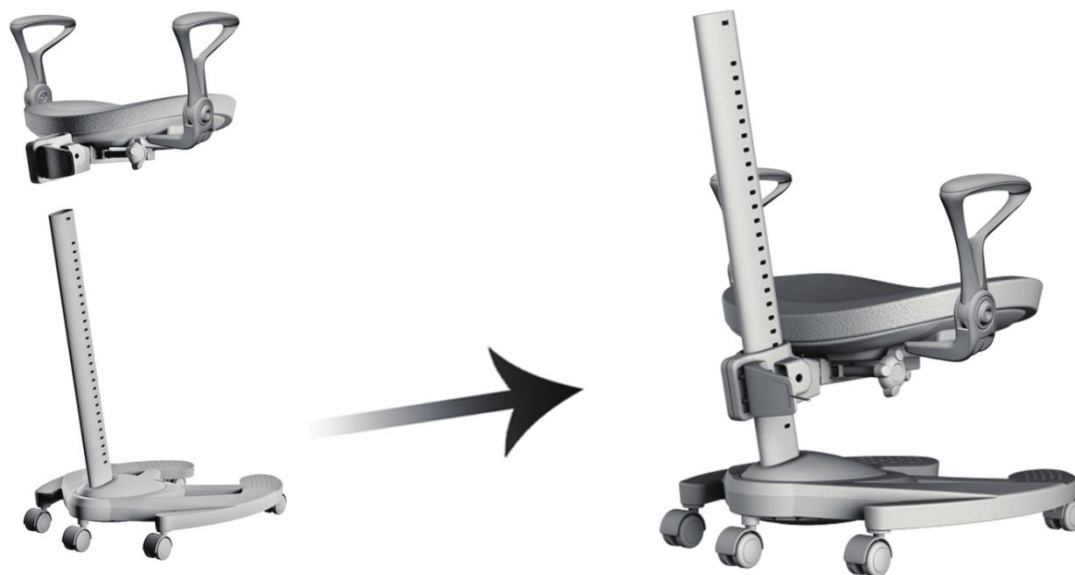

КРОК 6: ВСТАНОВЛЕННЯ СПИНКИ

Потягніть за фіксатор на тримачі спинки, щоб повністю його розблокувати. Потім надіньте тримач на трубу і поверніть фіксатор у вихідне положення.

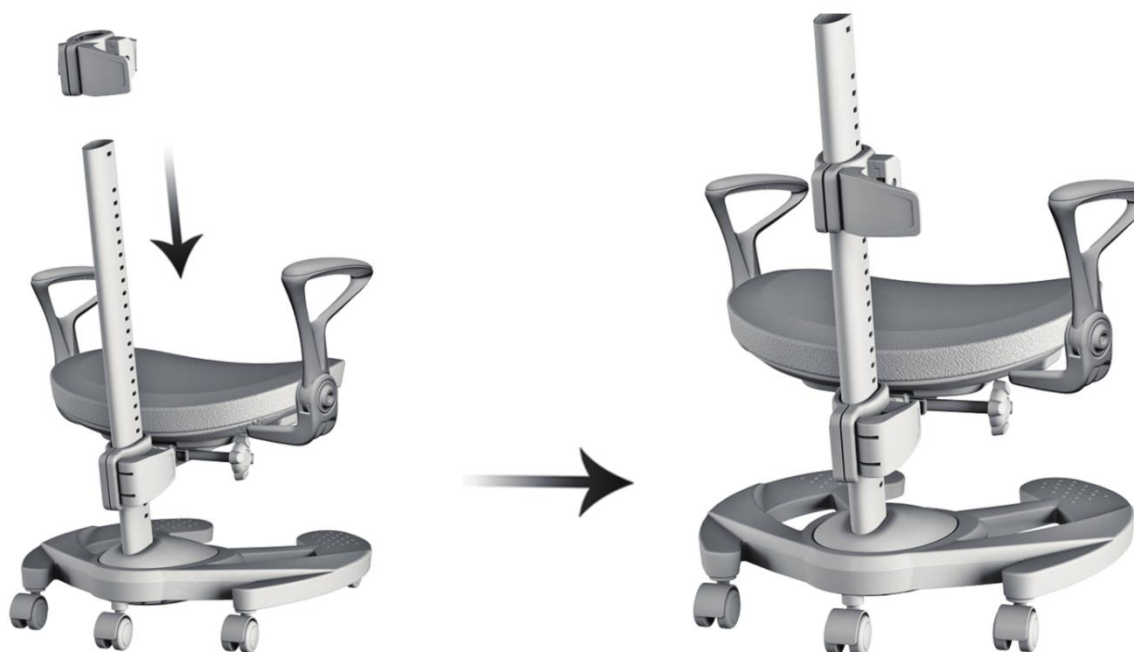



КРОК 7: ВСТАНОВЛЕННЯ СПИНКИ І РУЧКИ

Закріпіть спинку на тримачі за допомогою гвинтів D і ключа A. Зверху на гвинти одягніть заглушки F.

Вставте ручку в опорну трубу, як показано на малюнку.



КРОК 8: ЗБІРКУ ЗАВЕРШЕНО

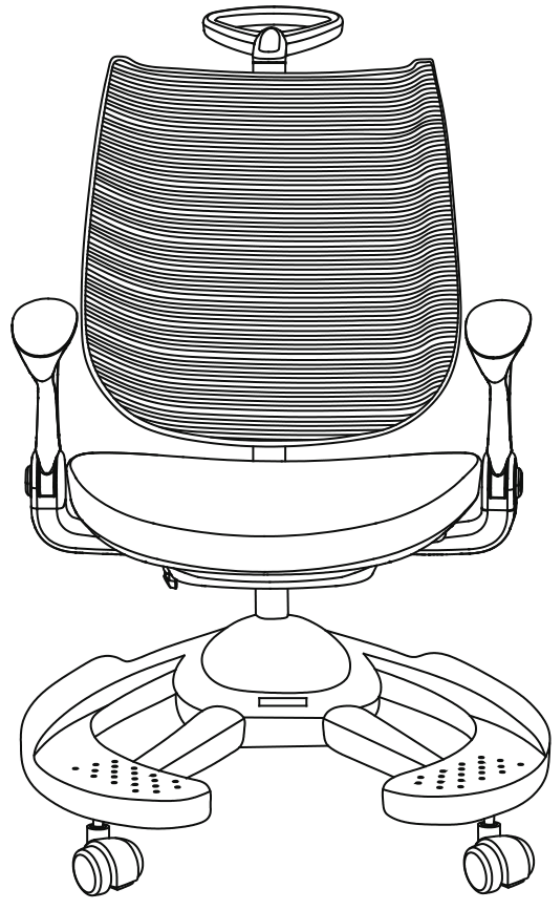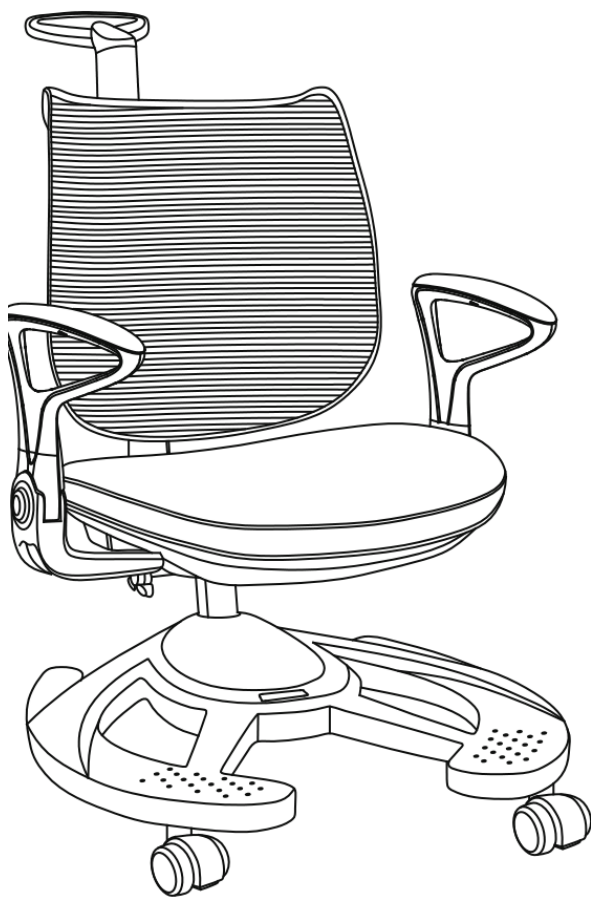

КОНТАКТИ

З питань обслуговування і гарантії звертайтеся до
офіційного представника виробника – компанії **MEALUX**
за адресою: м. Київ, вул. Ахматової 22, офіс 5008
тел. +38 (063) 503-03-22
Сайт: www.mealux.ua
E-mail: mebel@mealux.ua